
Adaptateurs pour longue-vue


Série 10 mm | Mode d’emploi

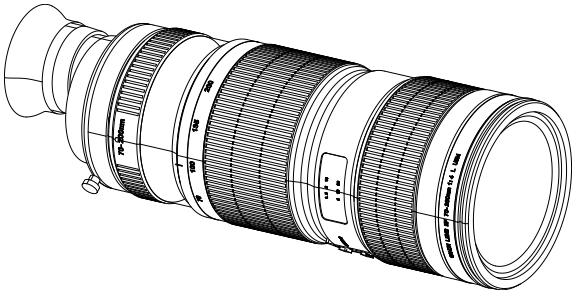

SWEBO

Connecter et observer

Vérifiez la monture, puis faites la mise au point.

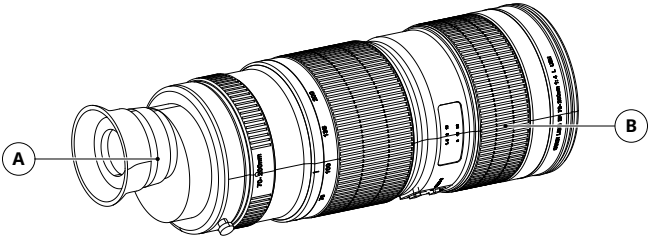

A Bague de mise au point de l'oculaire

B Bague de mise au point de l'objectif

01 **Monter l'objectif et l'adaptateur**

Assemblez la monture correspondante, verrouillez-la et vérifiez sa fixation.

02 **Faire la mise au point**

Réglez la bague A de l'oculaire avec la bague B de l'objectif.

Schéma de principe. Utilisez les commandes propres à votre modèle.

Vérifier la monture

Choisissez l’adaptateur correspondant au système de l’objectif.


S1747	Canon EF / EF-S
S1754	Nikon F
S1755	Sony A
S1756	Pentax K
S1994	Minolta MD

Avant le montage

Vérifiez la monture à partir du modèle complet de l’objectif. Si nécessaire, placez le commutateur AF/MF sur MF pour la mise au point manuelle.

Démonter l’objectif

Sens de rotation : regardez depuis l’avant de l’objectif vers l’oculaire.

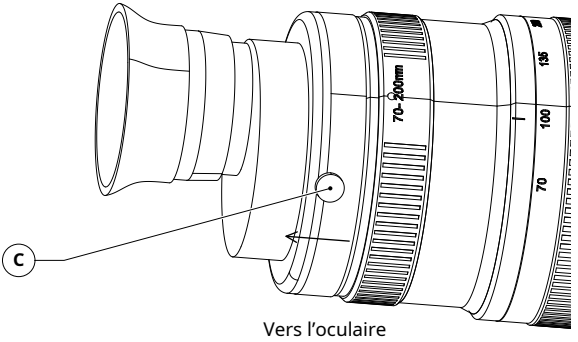

Vers l’oculaire

C Bouton de démontage S1747

01 **Faire coulisser vers l’arrière**

Faites coulisser C vers l’oculaire et maintenez-le. Ne l’enfoncez pas vers le bas.

02 **Tourner et retirer l’objectif**

Maintenez l’adaptateur. Tournez l’objectif Canon, notamment, dans le sens antihoraire ; pour Nikon, dans le sens horaire. Retirez-le une fois déverrouillé.

Ne regardez jamais directement le soleil à travers l’objectif ou l’oculaire.

Grossissement et ouverture

Calculez le grossissement à partir de la focale de l’objectif.

Focale ÷ 10

Grossissement, avec la focale exprimée en mm

Exemple : objectif 70–200 mm

Le grossissement est de 7–20×. Repérez le sujet à faible grossissement, puis refaites la mise au point après un changement de focale.

Ouverture utile : f/4

Avec un objectif plus lumineux, l’ouverture utile est limitée à f/4. Un objectif moins lumineux reste limité par sa propre ouverture.

Support et prise de vue mobile

Adaptez le montage au diaphragme et à l’usage.

Diaphragme mécanique

Les versions Nikon F, Sony A et Pentax K ouvrent les diaphragmes mécaniques. Vérifiez les diaphragmes électroniques ou électromagnétiques selon l’objectif.

Connecter un téléphone

Utilisez l’adaptateur S2342 en option et une coque à filetage M17 × 0,75. Réglez la distance et l’orientation, puis verrouillez.

Stabiliser l’ensemble

À fort grossissement, utilisez un trépied. Un objectif équipé d’un collier de pied peut être fixé par ce collier.

Optique et rangement

Optique commune ; dimensions et poids selon le modèle.

Focale de l’oculaire	10 mm
Construction optique	7 éléments en 3 groupes
Champ apparent	Environ 55°
Redressement de l’image	Prisme à réflexion totale interne
Traitement optique	Antireflet MC à large bande

Bouchons et pochette

Bouchons avant et arrière et pochette rembourrée fournis. Sur S1747, faites coulisser le bouton vers l’oculaire. Remettez les deux bouchons après usage.

S1747 et S1754 : 55 × 65 mm, 145 g.

Shanghai Shebao Optoelectronic Technology Co., Ltd.
Muhua North Road, Fengxian District
Shanghai, China
www.swebo.us
swebochina@gmail.com