
S2252 ArtsCaptor


دليل الاستخدام

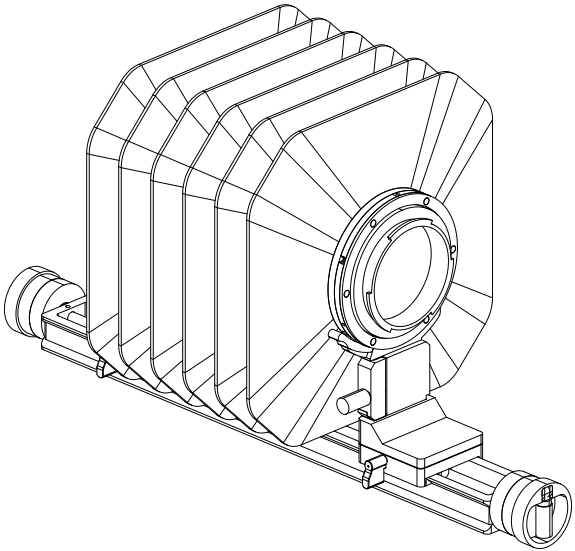

SWEBO

التعرف على S2252

منصة لتصوير الأعمال الفنية والتصوير المقرب.

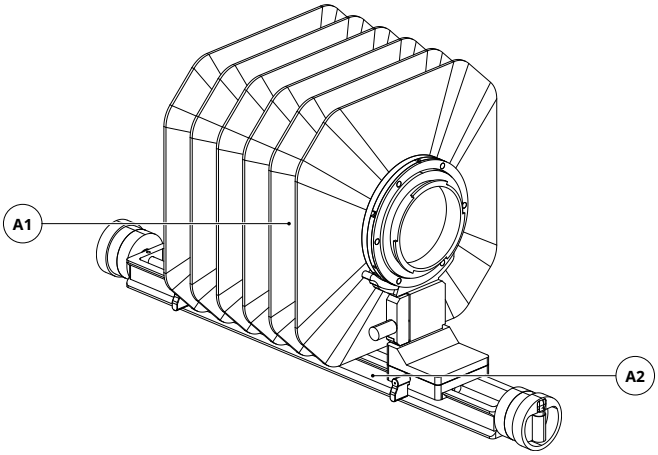

A2 وحدة السكة بآليتي التركيز **A1** وحدة المنفاخ

01 تثبيت الحامل


ثبت أسفل السكة في مشبك دعم متوافق. تحقق من ثباتها قبل تركيب العدسة والكاميرا.

التجهيز القياسي: سكة بطول 350 mm ومنفاخ بست طيات.
تختار وصلة الكاميرا أو الظهر الرقمي ولوحة العدسة بشكل منفصل.


تركيب المعدات

أدخل وصلتي ذيل الحمامة، ثم أحكم المقبضين.

جهة الكاميرا

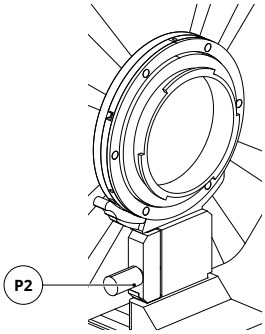

جهة العدسة

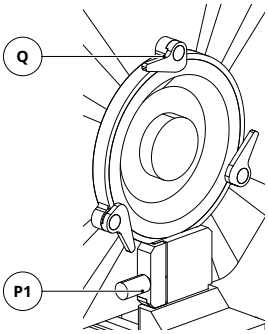

P2 مقبض مشبك المنفاخ الخلفي **P1** مقبض مشبك المنفاخ الأمامي

Q مزلاج لوحة العدسة

01 تركيب المنفاخ

اسند المنفاخ وأدخل وصلتي ذيل الحمامة في المشبكين. أحكم P1 وP2 وتحقق من ثبات الطرفين.


02 توصيل العدسة والكاميرا

ركب لوحة العدسة المناسبة وأغلق جميع المزالج .Q صل الكاميرا أو الظهر الرقمي بالوصلة المختارة وتحقق من ثباتها.

تركيز أمامي وخلفي مستقل

يضبط لولبان مستقلان موضع حامل العدسة وحامل الكاميرا.

خلفي **أمامي**

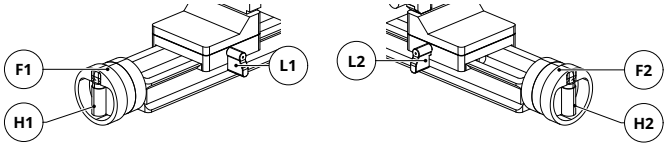

F2	حافة مقبض التركيز الخلفي	**F1**	حافة مقبض التركيز الأمامي
H2	ذراع التدوير الخلفي القابل للطي	**H1**	ذراع التدوير الأمامي القابل للطي
L2	ذراع قفل العربة الخلفية	**L1**	ذراع قفل العربة الأمامية

01 **التحرير والضبط**

حرر ذراع L المناسب. افتح ذراع H للحركة الأطول، وأدر الحافة F ذات القطر الأكبر للضبط الدقيق.


02 **تثبيت الموضع**

يحافظ لولب الحركة ذاتي القفل على الموضع. أحكم ذراع L المناسب عند الحاجة إلى تثبيت إضافي.

على كلا المقبضين: حركة خطية مقدارها 0.01 mm لكل تقسيم أصغر.

التصوير الأفقي والرأسي

اضغط الزر وأدر الكاميرا بزاوية °90 لتقفل تلقائيا.

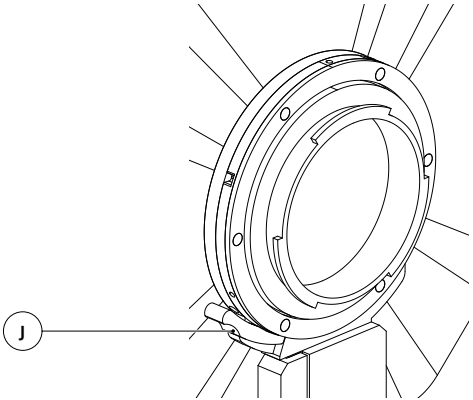

J زر تحرير اتجاه التصوير

01 الإسناد والضغط

اسند الكاميرا واضغط زر تحرير اتجاه التصوير .J


02 الدوران والتحقق

أدر الكاميرا بزاوية °90. تقفل تلقائيا عند وصولها إلى الموضع المحدد. تحقق من ثباتها قبل تركها.

يوضح الرسم الوصلة الدوارة. تطابق وصلة الكاميرا أو الظهر الرقمي التجهيز المختار.

الفك والتخزين

وحدتان يمكن تجميعهما وفصلهما باليد دون أدوات.

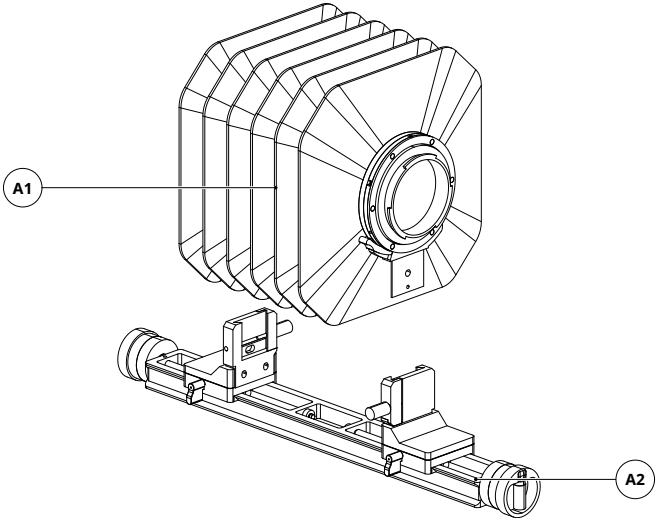



A2 وحدة السكة بآليتي التركيز **A1** وحدة المنفاخ

يشكل المنفاخ ووصلتا طرفيه وحدة واحدة.
تبقى السكة والعربتان وآليتا التركيز معا أثناء التخزين.

إعادة التجميع

افصل عند وصلات ذيل الحمامة التي تثبتها مقابض المشابك.

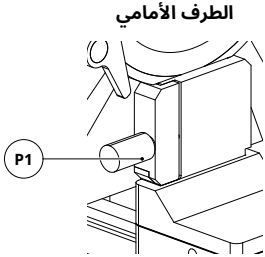

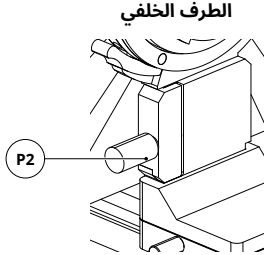

P2 مقبض مشبك المنفاخ الخلفي **P1** مقبض مشبك المنفاخ الأمامي

01 إزالة المنفاخ

أزل الكاميرا والعدسة. اسند المنفاخ، وأرخ P1 وP2، ثم ارفع وصلتي ذيل الحمامة خارج المشبكين.

02 إعادة التركيب

نظف سطحي التلامس. أدخل الطرفين في المشبكين وأحكم P1 و.P2 تحقق من الثبات قبل توصيل المعدات.

03 التخزين

اطو ذراعي التدوير داخل محيط المقبضين. احم الوصلات والمنفاخ، ثم ضع كل وحدة في موضع تخزينها.

Shanghai Shebao Optoelectronic Technology Co., Ltd.
Muhua North Road, Fengxian District
Shanghai, China
www.swebo.us
swebochina@gmail.com