
TC18

Câmera técnica compacta modular


Manual de uso

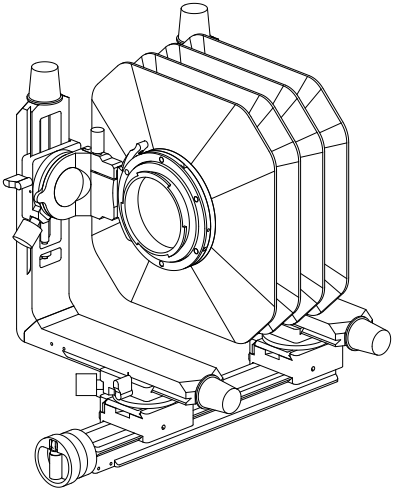

SWEBO

Conexões dianteiras

Fixe o trilho antes de montar o conjunto dianteiro.

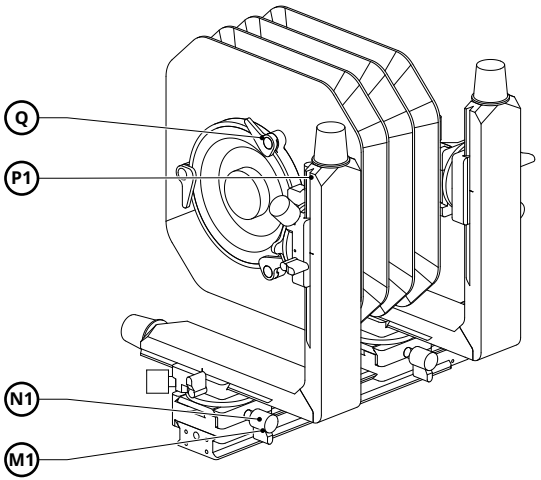

P1 Botão do fole diant.

N1 Botão de montagem diant.

M1 Alavanca do trilho diant.

Q Trava da placa para lente

01 **Fixe o conjunto dianteiro**


Aperte N1 e trave o carro com M1.

02 **Monte o fole e a placa**

Prenda o fole com P1. Feche as três travas Q.

Conexões traseiras

Sustente o conjunto traseiro e o fole antes de conectar a câmera.

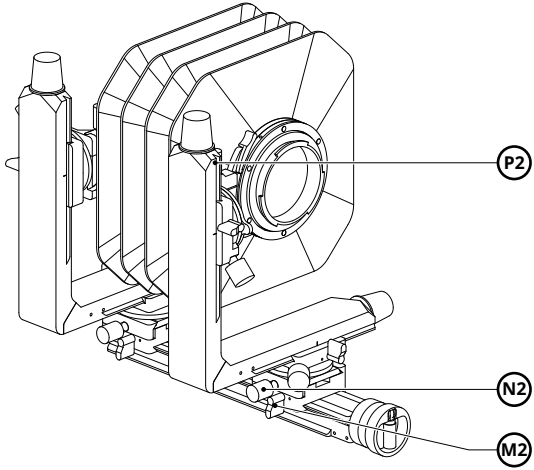

P2 Botão do fole tras.

N2 Botão de montagem tras.

M2 Alavanca do trilho tras.

01 **Fixe o conjunto traseiro**


Prenda o conjunto com N2 e trave o carro com M2.

02 **Conecte fole e câmera**

Prenda o fole com P2. Monte a interface adequada e depois a câmera.

Posição e foco

Trave o lado manual após posicioná-lo; foque com o lado acionado.

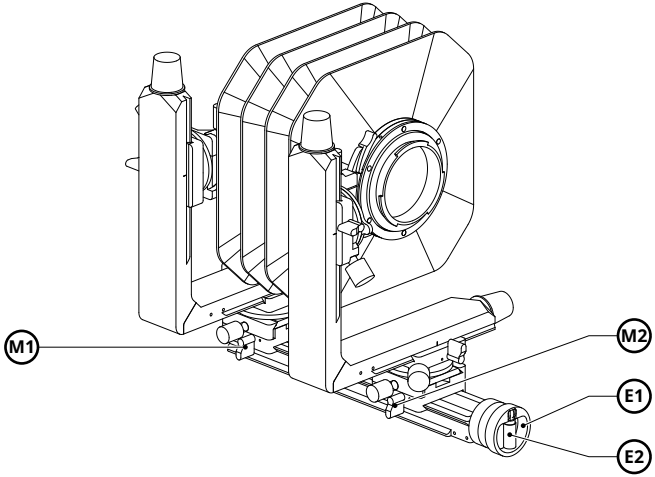

M1 Alavanca do trilho diant.

M2 Alavanca do trilho tras.

E1 Borda do botão de foco

E2 Manivela dobrável

01 **Posicione o lado manual**


Solte M1, deslize o conjunto dianteiro até a posição e aperte M1.

02 **Foque o lado acionado**

Solte M2. Use E2 para movimentos amplos e E1 para refinar o foco.

Inclinações dianteiras

Sustente o conjunto, ajuste à mão e depois trave.

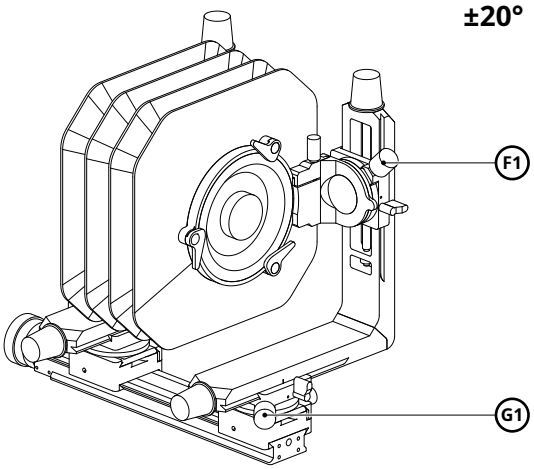

F1 Trava de inclinação vertical diant.

G1 Trava de inclinação lateral diant.

01 **Inclinação vertical**


Solte F1, incline manualmente, aperte e confira o foco.

02 **Inclinação lateral**

Solte G1, gire manualmente no eixo vertical e trave a posição.

Inclinações traseiras

Sustente o conjunto, ajuste à mão e depois trave.

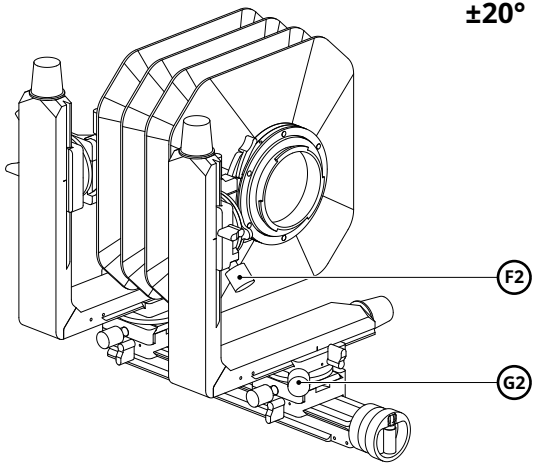

F2 Trava de inclinação vertical tras.

G2 Trava de inclinação lateral tras.

01 **Inclinação vertical**


Solte F2, incline manualmente, aperte e confira o foco.

02 **Inclinação lateral**

Solte G2, gire manualmente no eixo vertical e trave a posição.

Deslocamentos dianteiros

Ajustes por fuso; aperte as travas ao terminar.

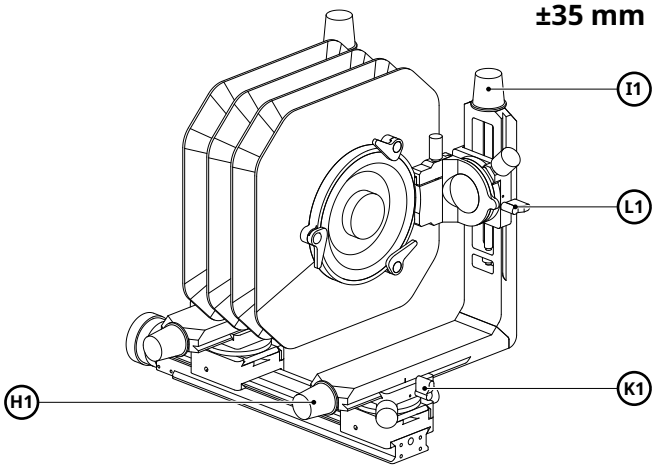

H1 Botão horizontal diant.

K1 Alavanca horizontal diant.

I1 Botão vertical diant.

L1 Alavanca vertical diant.

01 **Deslocamento horizontal**


Solte K1, gire H1 para deslocar e trave K1.

02 **Elevação e descida**

Sustente o conjunto, solte L1, ajuste com I1 e trave.

Deslocamentos traseiros

Ajustes por fuso; aperte as travas ao terminar.

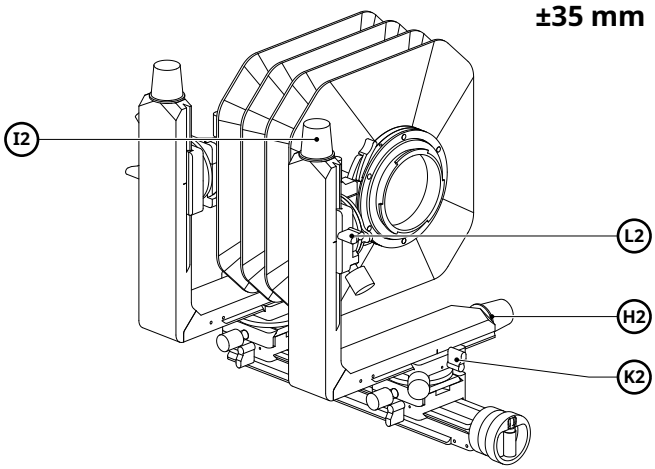

H2 Botão horizontal tras.

I2 Botão vertical tras.

K2 Alavanca horizontal tras.

L2 Alavanca vertical tras.

01 **Deslocamento horizontal**


Solte K2, gire H2 para deslocar e trave K2.

02 **Elevação e descida**

Sustente o conjunto, solte L2, ajuste com I2 e trave.

Horizontal ou vertical

Pressione o botão, gire a câmera e deixe travar.

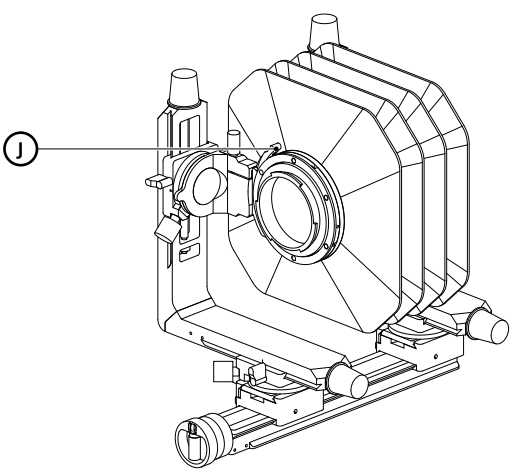


J Botão de giro da câmera

01 **Sustente e libere**
Sustente a câmera e pressione o botão J.

02 **Gire 90° e trave**
Gire 90°. Confira a trava automática antes de soltar a câmera.

Desmontagem e transporte

Retire câmera e lente antes de separar os módulos.

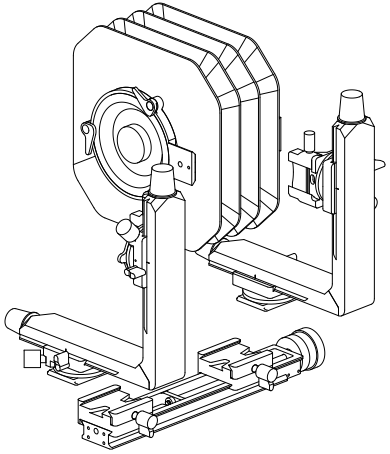

01 **Retire o fole**

Sustente o fole, solte as duas garras e levante-o.

02 **Retire os conjuntos**

Sustente cada conjunto, solte a garra do trilho e retire-o.

03 **Guarde na maleta**

Proteja fole, botões e interfaces. Prenda bem os módulos na maleta.

Dados e configuração

Escolha as placas e interfaces adequadas ao seu equipamento.

Inclinações diant. e tras.	±20° cada
Deslocamentos horiz. / vert.	±35 mm por eixo
Curso por eixo linear	70 mm
Avanço do fuso linear	4 mm
Trilho de foco padrão	250 mm
Avanço / divisão de foco	4 mm / 0,04 mm
Avanço / divisão opcional	1 mm / 0,01 mm
Fole / maleta	Quatro dobras / incluída
Peso líquido do sistema	2400 g

Configuração e cuidados

Confira interfaces, lente e fole em conjunto. Mantenha limpas as superfícies de fixação e proteja o fole e as interfaces.

As divisões da escala indicam o deslocamento linear de foco.

Shanghai Shebao Optoelectronic Technology Co., Ltd.
Muhua North Road, Fengxian District
Shanghai, China
www.swebo.us
swebochina@gmail.com