
TCM18

Système modulaire à soufflet


Manuel d'utilisation

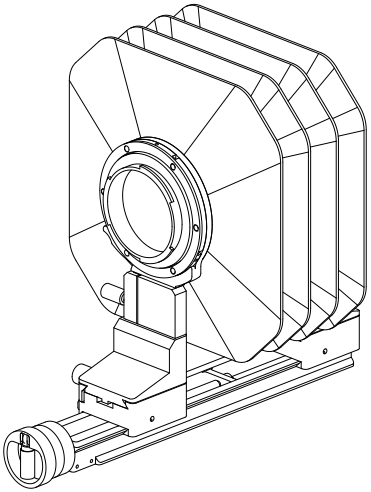

SWEBO

Raccordements avant

Fixez le rail avant d'installer le support avant.

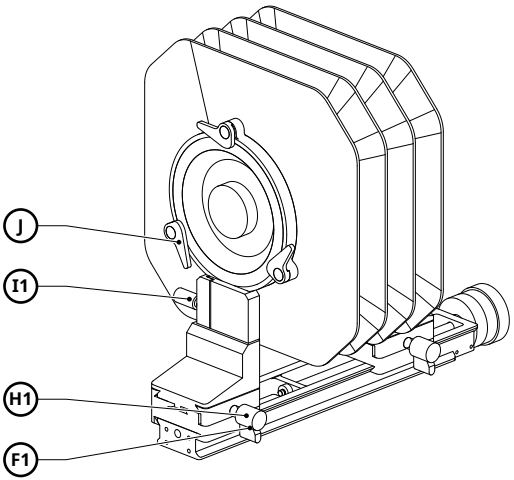

I1 Molette du soufflet avant

H1 Molette de fixation avant

F1 Levier de rail avant

J Loquet de planchette

01 **Fixer l'avant**


Serrez H1 ; bloquez le chariot avec F1.

02 **Monter soufflet et planchette**

Serrez le soufflet avec I1. Fermez les trois loquets J.

Raccordements arrière

Soutenez l’ensemble pendant la fixation de chaque raccord.

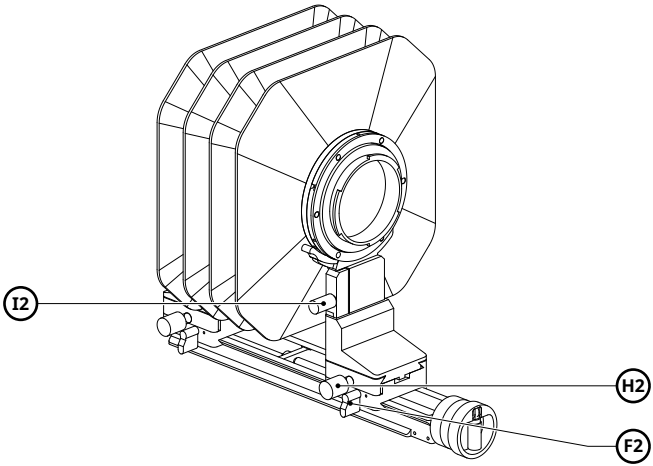

I2 Molette du soufflet arrière **H2** Molette de fixation arrière

F2 Levier de rail arrière

01 **Fixer l’arrière**


Serrez H2 ; bloquez le chariot avec F2.

02 **Raccorder le boîtier**

Serrez le soufflet avec I2, puis montez l’interface et le boîtier.

Couronne et manivelle

Dépliez la manivelle pour avancer vite ; affinez avec la couronne.

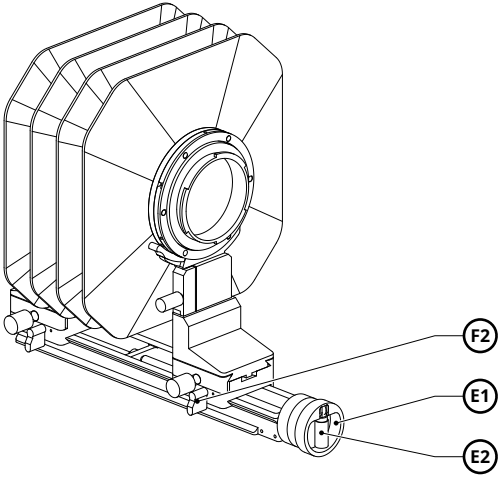

E1 Couronne de mise au point

E2 Manivelle rabattable

F2 Levier de rail arrière

01 **Libérer le côté entraîné**


Desserrez F2 avant de tourner la molette de mise au point.

02 **Affiner le point**

Déplacez avec E2, affinez avec E1, puis serrez F2.

Choisir le côté de mise au point

Inversez le rail pour choisir le côté entraîné par la molette.

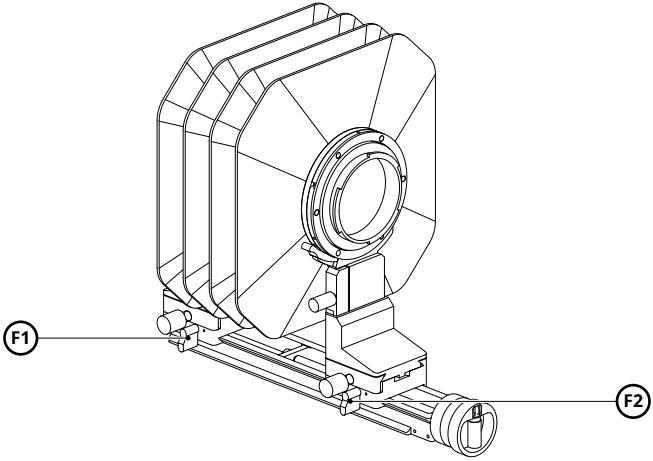

F1 Levier de rail avant

F2 Levier de rail arrière

01 **Positionner le côté manuel**

Libérez son levier de rail, déplacez le support, puis resserrez.


02 **Régler le côté entraîné**

Libérez son verrou et tournez la molette en contrôlant le point.

Paysage ou portrait

Appuyez sur le bouton, tournez le boîtier : il se verrouille automatiquement.

90°

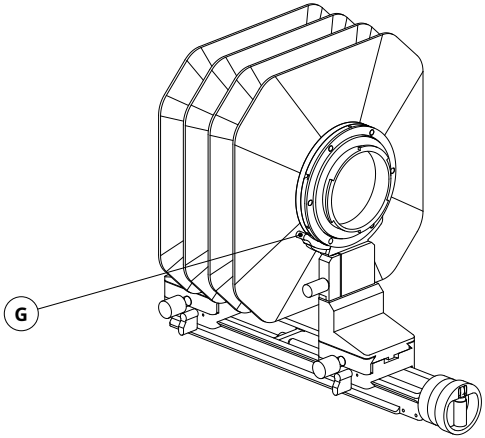

G Bouton de rotation du boîtier

01 Soutenir et appuyer

Soutenez le boîtier et appuyez sur G.

02 Tourner de 90° et verrouiller

Tournez le boîtier de 90°. Vérifiez le verrouillage automatique avant de le lâcher.

Choisissez les interfaces adaptées à votre matériel ; vérifiez l'ensemble du montage.

Évolution et rangement

Choisissez les modules selon les mouvements souhaités.

Rail de série	250 mm
Soufflet de série	Quatre plis
Poids net	863 g
Pas de vis / graduation en option	1 mm / 0,01 mm

Faire évoluer le système

Ajoutez les modules adaptés pour obtenir une TC18 ou une TCxy à décentrements, en conservant le rail et le soufflet.

Ranger les modules

Retirez boîtier et objectif. Soutenez le soufflet et les supports en libérant chaque raccord, puis rangez-les.

Shanghai Shebao Optoelectronic Technology Co., Ltd.
Muhua North Road, Fengxian District
Shanghai, China
www.swebo.us
swebochina@gmail.com