
TCM18

Sistema modular de foco com fole


Manual de uso

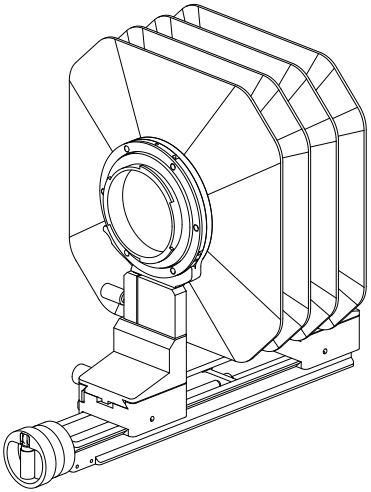

SWEBO

Conexões dianteiras

Fixe o trilho antes de montar o suporte dianteiro.

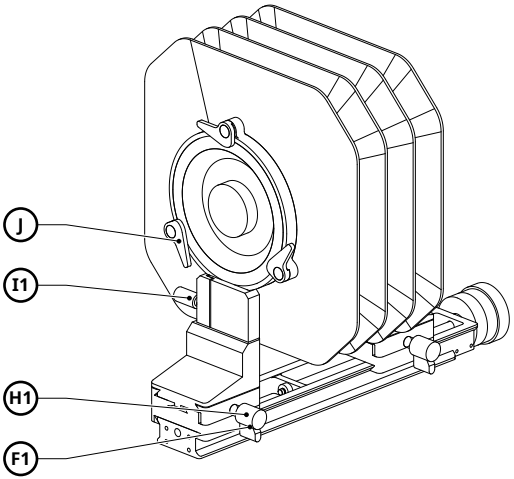

I1 Botão do fole diant.

H1 Botão de montagem diant.

F1 Alavanca do trilho diant.

J Trava da placa para lente

01 **Fixe o conjunto dianteiro**


Aperte H1 e trave o carro com F1.

02 **Monte o fole e a placa**

Prenda o fole com I1. Feche as três travas J.

Conexões traseiras

Sustente o conjunto enquanto fixa cada conexão.

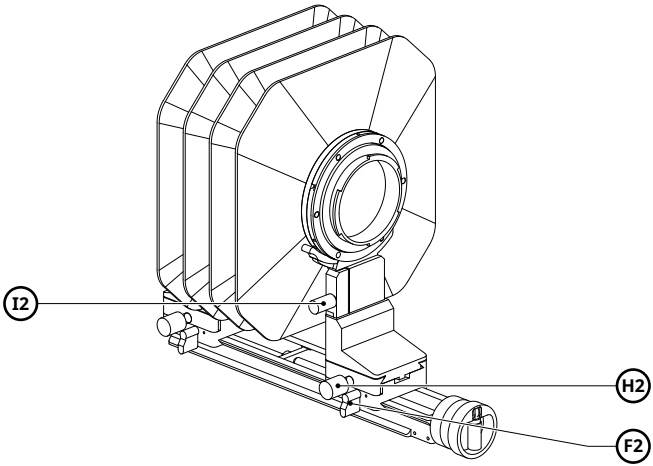

I2 Botão do fole tras.

H2 Botão de montagem tras.

F2 Alavanca do trilho tras.

01 **Fixe o conjunto traseiro**


Aperte H2 para fixar o suporte; trave o carro com F2.

02 **Conecte a câmera**

Prenda o fole com I2; monte a interface adequada e depois a câmera.

Botão e manivela

Abra a manivela para ajustes amplos; gire a borda para refinar o foco.

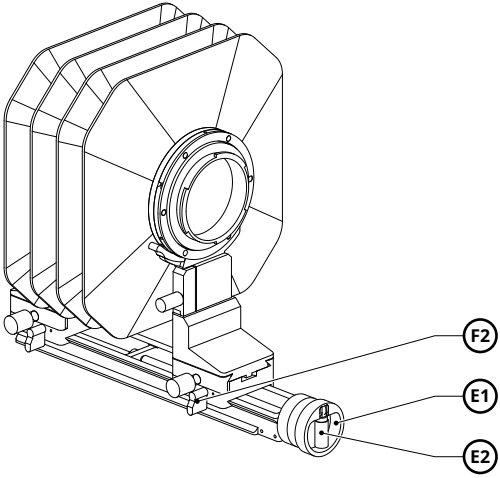

E1 Borda do botão de foco

E2 Manivela dobrável

F2 Alavanca do trilho tras.

01 **Libere o lado acionado**


Solte F2 se estiver travado antes de girar o botão de foco.

02 **Refine o foco**

Use E2 para movimentos amplos e E1 para o ajuste fino. Trave F2 ao terminar.

Escolha o lado de foco

Inverta o trilho para escolher o lado acionado pelo botão.

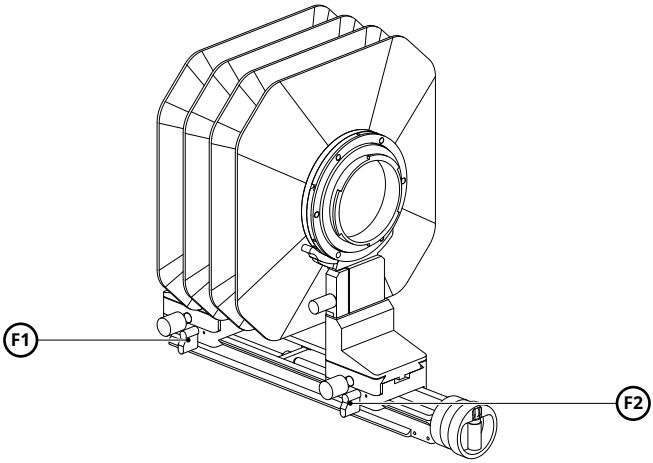

F1 Alavanca do trilho diant. **F2** Alavanca do trilho tras.

01 **Posicione o lado manual**


Solte sua alavanca, deslize o conjunto até a posição e aperte novamente.

02 **Foque com o botão**

Solte a trava do lado acionado, gire o botão e confira o foco. Trave ao terminar.

Horizontal ou vertical

Pressione o botão, gire a câmera e deixe travar.

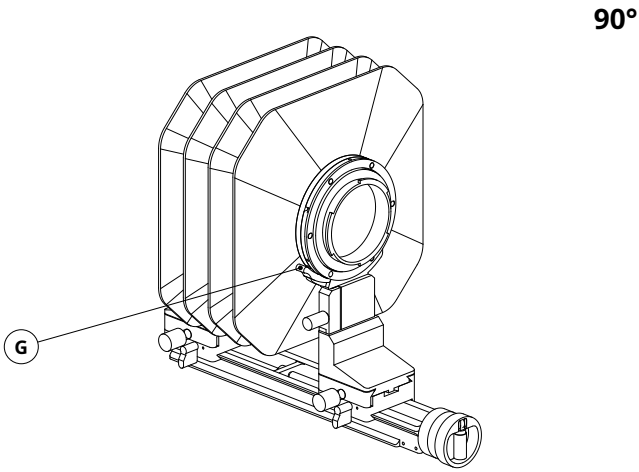

G Botão de giro da câmera

01 Sustente e pressione

Sustente a câmera e pressione o botão G.

02 Gire 90° e confira

Gire a câmera 90°. Confira a trava automática antes de soltar.

Escolha placas e montagens adequadas ao equipamento; confira a configuração completa.

Expansão e transporte

Escolha os módulos para os movimentos de que precisa.

Trilho padrão	250 mm
Fole padrão	Quatro dobras
Peso líquido	863 g
Avanço / divisão padrão	4 mm / 0,04 mm
Avanço / divisão opcional	1 mm / 0,01 mm

Amplie o sistema
Adicione os módulos adequados para montar uma TC18 ou uma TCxy com deslocamentos, mantendo trilho e fole.

Guarde os módulos
Retire primeiro câmera e lente. Sustente fole e suportes ao soltar cada conexão e guardar os módulos.

Shanghai Shebao Optoelectronic Technology Co., Ltd.
Muhua North Road, Fengxian District
Shanghai, China
www.swebo.us
swebochina@gmail.com